


# Visit Røykvarsler

BE1481

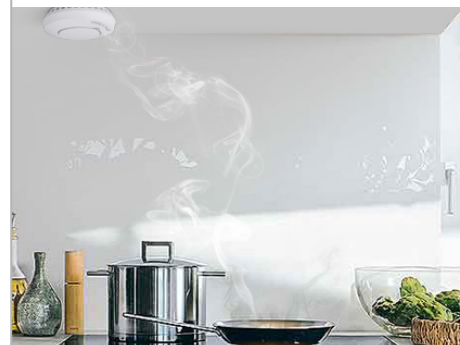

## Egenskaper

**Sensortype**  
Optisk-termisk sensor

**Batterilevetid**  
Opp til minst 5 år

**Pausefunksjon**  
Brukes ved matlaging

**Pålitelig radiokobling**  
Dekker hele huset

## Beskytt ditt hjem og din familie.

Visit Røykvarsler er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Den oppdager røyk og ild i et tidlig steg og sender alarmsignal direkte til din Visit mottaker.

### Passer på ditt hjem

Hvis det begynner å brenne, sender røykvarsleren umiddelbart et signal til din Visit mottaker; enten i form av lyd,

lys eller vibrasjon (avhengig av type mottaker). Visit varsler deg i tide slik at du kan komme deg unna faren.

Røykvarsleren bruker en sikker radiolink som dekker en hel etasje. Den er robust og har batterier som holder i minst 5 år. Røykvarsleren er også utstyrt med en pausefunksjon for å unngå falsk alarm når man lager mat. Den også gir varsel hvis den slutter å fungere.





# Teknisk informasjon

## Størrelse og vekt

- Høyde: 120 mm  
Bredde: 120 mm  
Dybde: 37 mm  
Vekt: 165 g inkl. batteri



## Knapper og batterier

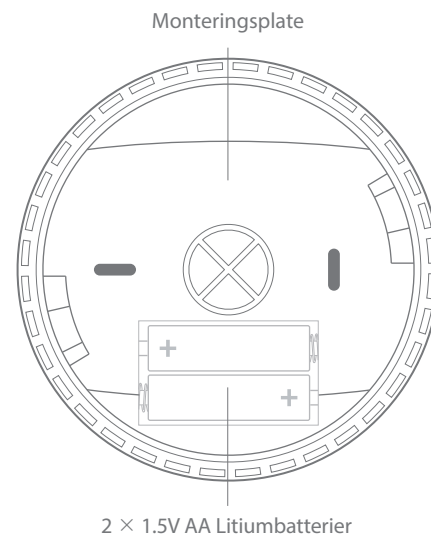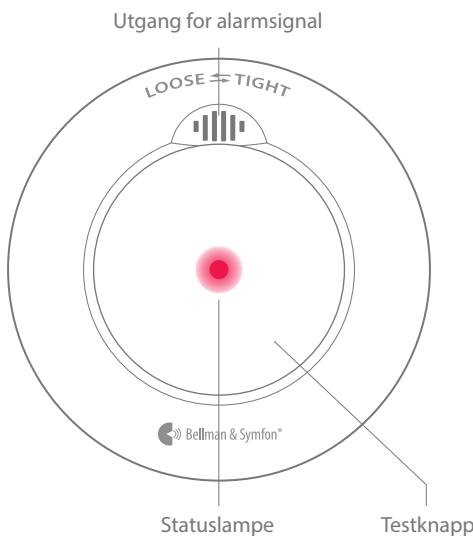

## Egenskaper

- Sensortype  
Optisk-temisk sensor
- Røykfølsomhet  
0.115 – 0.168 dB/m
- Varmefølsomhet  
54° - 70° C
- Akustisk alarm  
> 85 dB(A) @ 3m  
Frekvens: 3.2 kHz
- Radio  
Inneholder en separat radiomodul innebygd i røykvarsleren.
- Varsel for lavt batteri  
Sender alarm til alle Visit mottakerne innenfor rekkevidde (samme radionøkkel kreves).
- Varsel for feil  
Varsler hvis enheten blir for støvete og skitten og slutter å fungere.
- Broadcast-funksjon  
Sender alarm til alle Visit mottakere innenfor rekkevidde, overstyrer innstillingene for radiotasten.
- Aktivisering
  - Via testknappen
  - Via røykdetektoren
  - Via temperatursensoren, hvis temperaturen er mellom 54 - 70°C.

## Strøm og batterier

- Batteritype  
2 x 1.5V AA Energizer Litium L91
- Strømforbruk  
Aktiv < 75 mA, dvalemodus < 15 µA
- Driftstid  
Minimum 5 år

## Bruk / omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 4 – 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% – 95% R.H. (ikke kondenserende)

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868,30 MHz
- Rekkevidde: Opp til 200 m fri sikt.  
Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander och andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

## I esken

- BE1481 Røykvarsler
- 2 x 1.5V AA batterier
- Monteringsplate
- Skruer og plugg
- Bruksanvisning



## Vedlikehold og rengjøring

- Støvsug røykvarsleren regelmessig (og alltid når batteriet skiftes) med en myk børste og tørk av enheten med en lett fuktig klut.
- Advarsel: Ikke mal over røykvarsleren.

## Tilbehør

- BE9175 Magnetfeste  
Det er et fint og enkelt alternativ til skruer og plugg.

© og TM 2020 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.