

Vibio Vibrationskissen

BE1220



 Bellman & Symfon®



Eigenschaften

Bluetooth® 4.1

Steuerbar über unsere leicht zu bedienende App.

Erhalt von Benachrichtigungen

Alarmiert Sie auf Wunsch bei Anrufen und Mitteilungen.

Schlummerfunktion

Wird durch Ziehen an der Schlaufe aktiviert.

Speicherfunktion

Merkt sich Ihren Alarm, auch ohne Smartphone in Reichweite.

Ein großartiger Start in den Tag.

Egal, ob Sie nach einem anstrengenden Tag ins Bett fallen oder nur eine kurze Zeit der Erholung benötigen, das Vibio Vibrationskissen sorgt dafür, dass Sie anschließend neu durchstarten können. Stellen Sie die Alarmzeit in der App Ihres Smartphones ein und legen das Vibio Vibrationskissen z. B. unter das Kopfkissen. Vibio wird Sie dann zur eingestellten Zeit mit deutlich spürbaren Vibrationen wecken.

Vibio ist die perfekte Wahl für hörgeminderte Personen, Paare mit unterschiedlichen Schlafgewohnheiten oder Tiefschläfer. Es alarmiert Sie auf Wunsch bei eingehenden Anrufen und Nachrichten, so sind Sie stets informiert.

Wenn Sie noch etwas länger schlafen möchten, ziehen Sie einfach an der Schlaufe des Vibrationskissens für die Schlummerfunktion.

 Laden im
App Store

 JETZT BEI
Google Play



Technische Daten



Maße und Gewicht

Vibrationskissen


Ø: 94 × 94 mm
Höhe: 27 mm
Gewicht: 153 g



Schleife

Länge: 120 mm

Bedienelemente und Anzeigen

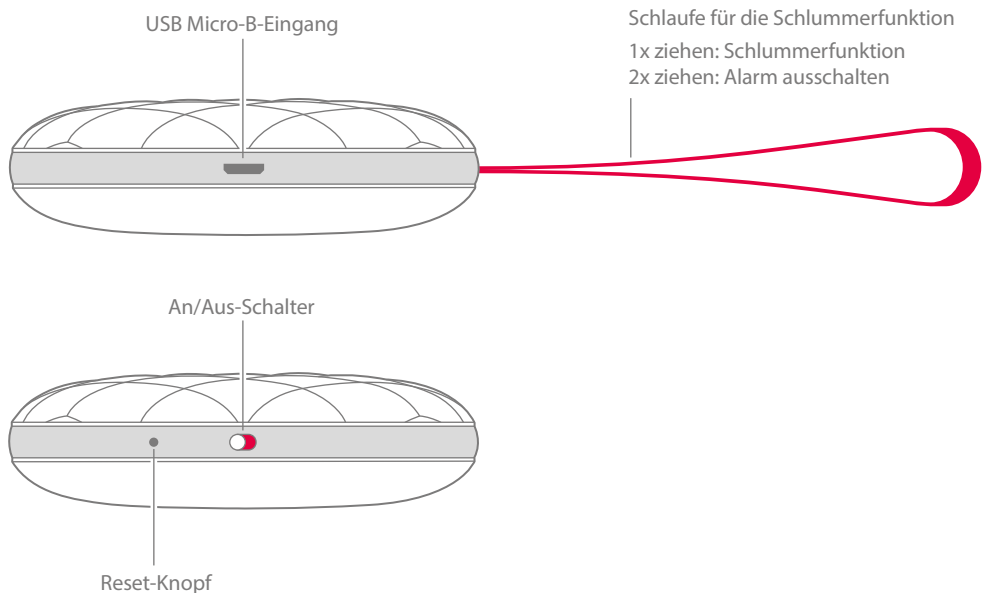

Kompatible Geräte

- iPhone 4S und höher
- iPod Touch 5. Generation und höher
- iPad 3 und höher
- iPad Mini 1 und höher
- Diverse Android-Geräte

Kompatible Betriebssysteme

- iOS 8 und neuer
- Android 4.4 und neuer

Frequenz und Reichweite

- Bluetooth® Frequenz: 2402 – 2480 MHz
- Bluetooth® Reichweite: bis zu 30 m
Die Reichweite kann durch dicke Wände und große Objekte reduziert werden.

Umweltbedingungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperatur: 15° – 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% – 95%
(nicht kondensierend)

Stromversorgung und Akku

- Akkuleistung: 1 x 3.7 V AA Lithium-Ion
- Stromverbrauch:
Aktiv mit starker Vibration < 560 mA
Standby < 200 µA
- Betriebsdauer: Bis zu 7 Tage bei voller Aufladung
- Ladedauer: Bis zu 4 Stunden
- DC Aufnahme: 5V, 500 mA

Verbindung

- Bluetooth® 4.1

Regulatorische Anforderungen

- Stimmt mit folgenden Richtlinien überein:
CE, FCC, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne Punkt



Kabel und Eingänge

- Kabellänge: 1 m
- Eingang: USB Typ A zu USB Micro-B

Lieferumfang

- Vibio Vibrationskissen
- Ladekabel USB Typ A zu Micro B
- Getting Started Kurzanleitung
(Smartphone nicht enthalten)

Zubehör

- BE9030 Schlaufenverlängerung

Reinigung und Wartung

- Wartungsfrei. Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Haushaltsreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, Alkohole, Ammoniak oder Scheuermittel.

© 2017 und TM Bellman & Symfon

Bellman und Bellman & Symfon sind eingetragene Marken der Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Diese Veröffentlichung kann ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

BE1220_025DSE002

bellman.com