

Visit-Rauchmelder

BE1480



Eigenschaften

Sensortyp

Optisch-thermischer Sensor

Batterieüberwachung

Warnt bei niedrigem
Batteriezustand

Broadcast-Modus

Überträgt an alle Empfänger in
Reichweite unabhängig vom
eingestellten Funkkanal

Zuverlässige Funkverbindung

Erfasst den gesamten
Wohnbereich

Schützt Ihre Familie und Ihr Zuhause.

Der Rauchmelder von Bellman & Symfon ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause haben. Er erkennt frühzeitig Rauch und Schwelbrände und leitet den Alarm direkt an Ihre Visit-Empfänger.

Ihr persönlicher Beschützer

Bei Ausbruch eines Feuers leitet der Rauchmelder sofort das Signal an Ihre Visit-Empfänger, die Sie per Ton-, Blitzlicht- oder Vibrationssignal (je nach Empfängergerät) benachrichtigen. Der Visit-Empfänger warnt

Sie frühzeitig, sodass Sie den Gefahrenbereich sofort verlassen können!

Der Rauchmelder nutzt eine sehr zuverlässige Funkverbindung, die Ihr gesamtes Zuhause abdeckt. Er ist robust und bietet eine hochmoderne Batterieüberwachung, die Sie automatisch informiert, wenn die Batterie schwach wird. Er verfügt auch über einen Toastmodus, um die Empfindlichkeit herabzusetzen, z.B. wenn Sie kochen.



Technische Daten





Abmessungen und Gewicht

- Höhe: **100 mm**
- Breite: **100 mm**
- Tiefe: **35 mm**
- Gewicht: **110 g inkl. Batterie**



Tasten und Steuerelemente

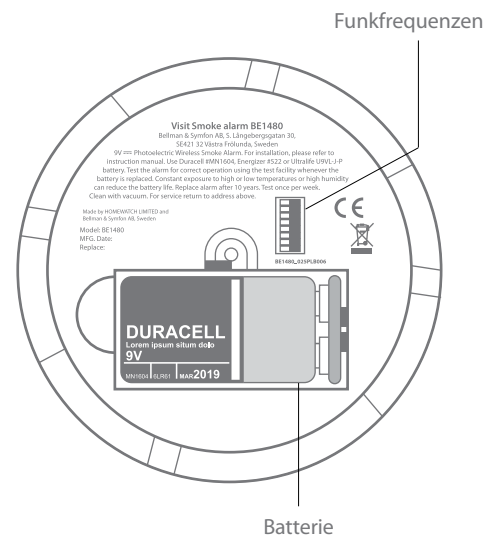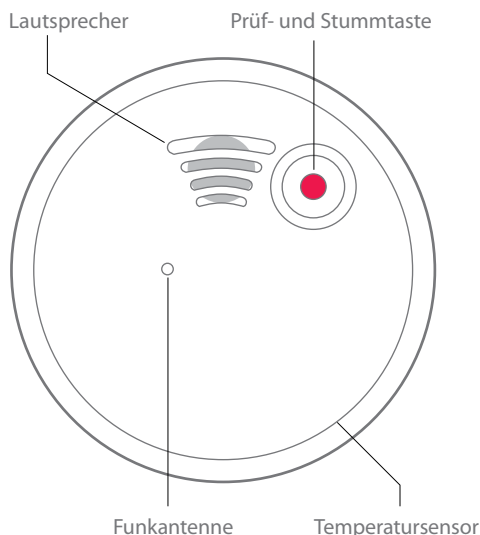

Eigenschaften

- Sensortyp
Opto-thermaler Sensor
- Akustischer Alarm
85B(A) bei 3 m Entfernung
- Aktivierung
 - Mit der Prüf- und Stummtaste
 - Mit dem Rauchmelder
 - Mit dem Temperatursensor, wenn eine Temperatur von etwa 57 °C überschritten wird
- Antennenausrichtung
Die Antenne sollte gerade nach unten zeigen, um die beste Signalübertragung zwischen Visit-Rauchmeldern und Visit-Empfängern zu erreichen.

Anzahl Funkfrequenzen

- 64 (Standard). Bis zu 256 mit optionaler Software.

Gesetzliche Anforderungen

- BE1480 erfüllt die folgende Norm für Rauchmelder: EN 14604: 2005

Strom und Batterie

- Stromversorgung
Batterie (9 V): Duracell MN1604, Energizer 522 (Alkaline) oder Ultralife U9VL-J (Lithium)
- Stromverbrauch
Aktiv: 40 mA, Ruhezustand: < 10 µA
- Betriebsdauer
Mit Duracell MN1604 oder Energizer 522: ca. 3 Jahre
Mit Ultralife U9VL-J Lithiumbatterie: ca. 6 Jahre

Umweltbestimmungen

- Nur für den Innengebrauch
- Temperaturbereich: 0 °C bis 38 °C
- Feuchtigkeitsbereich: 15 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Frequenz und Reichweite

- Funkfrequenz: 868,30 MHz
- Reichweite: Bis zu 200 m (freies Feld). Die Funkreichweite ist abhängig von Gebäudeeigenschaften und örtlichen Funkbedingungen.

Lieferumfang

- BE1480 Visit-Rauchmelder
- 1 x Batterie (9 V)
- Montageplatte
- Schrauben und Dübel
- Bedienungsanleitung



Wartung und Reinigung

- Saugen Sie Ihren Rauchmelder regelmäßig (und bei jedem Batteriewechsel) mit einem weichen Bürstenaufsatz des Staubsaugers und wischen Sie das Gerät mit einem nebelfeuchten Tuch ab.
- Warnung: Rauchmelder niemals überstreichen!

© 2018 Bellman & Symfon AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bellman, Bellman & Symfon und das Logo von Bellman & Symfon sind eingetragene Warenzeichen von Bellman & Symfon AB. Dieses Informationsblatt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BE1480_056DSH004_DE

bellman.com