

# Visit armbåndsmottaker

BE8102



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

**Diskrete vibrasjoner**  
Stille og diskret alarm

**Flerfargede lysdioder**  
Lett å skille mellom signalene

**Bekvem å ha på seg**  
Skonsomme materialer

**Enkelt å tilpasse**  
Utskiftbare armbånd

**Lader inkludert**  
Utstyrt med sengevibratoruttak

## Ved din side, dag og natt.

Armbåndsmottakeren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Med diskrete vibrasjoner forteller den når det ringer på døren eller i telefonen, når din baby behøver oppmerksomhet eller i et branntilfelle.

Mottakeren er utstyrt med et silikonarmbånd som er skonsomt mot huden og den kan man ha på seg som et vanlig armbåndsur. Den

har tydelige symboler som lyser i ulike farger avhengig av type signal den tar imot. Har den på armen så du alltid blir varslet om noe krever din oppmerksomhet.

Den medfølgende laderen har reservebatteri og en inngang for sengevibrator. Plasser sengevibratoren under puten eller madrassen for å våkne av vibrasjoner dersom noe skjer om natten.



# Teknisk informasjon




## Mål og vekt

	Mottaker	Lader
Høyde	49 mm	100 mm
Bredde	38 mm	95 mm
Dybde	12 mm	117 mm
Vekt	30 g	300 g



## Knapper og kontroller

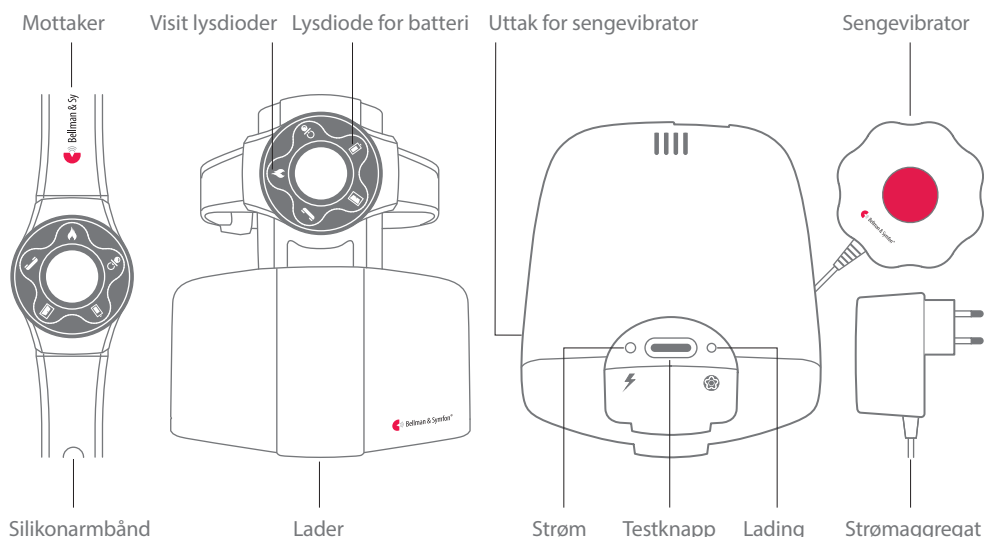

## Egenskaper

- Diskret alarm  
Gir stille vibrasjoner som ikke forstyrrer
- Tydelige signaler  
Med ulike fargede lys og vibrasjonsmønstre
- Bekvem å ha på seg  
Silikonarmbånd som er skonsomt mot huden
- Lader følger med  
Utstyrt med uttak for sengevibrator

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

## Strøm og batteri

- Med lader  
7.5 V DC/1500 mA med strømaggregat
- Med batteri  
Mottaker: 1x1.2 V V40H oppladbart batteri  
Lader: 4x1.2 V NiMH oppladbart batteri
- Strømforbruk  
Mottaker: Aktiv 100 mA, standby 3 mA  
Lader: Aktiv 650 mA, standby 70 mA
- Driftstid og ladetid  
Mottaker: ~30 t, ladetid: ~10 t  
Lader: Ladetid for reservebatteri ~24 h

## I esken

- BE1560 Armbåndsmottaker med ekstra armbånd
- BE1570 Lader med strømforsyning

## Omgivelser

- For innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet:  
15% -90%, ikke kondenserende

## Visit lysdioder

Lysdiodene viser følgende:

- Oransje lysdiode med et smokksymbol  
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med et dørsymbol  
Visit dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med et telefonsymbol  
Visit telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med et flammesymbol  
Visit røykvarslere er blitt aktivert

## Tilbehør

- BE1270 Sengevibrator
- BE9086 Ekstern uttak-kabel

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjon i dette databladet kan endres uten varsel.

BE8102\_001DAS004-NO

[bellman.com](http://bellman.com)