

# Bellman ER

## Kompromisslös ljudkvalitet

Bellman ER är speciellt utvecklade för professionella musiker som behöver dämpa ljudnivån utan att ge avkall på ljudkvaliteten. Våra Hi-Fi filter är världsledande och används och älskas av musiker över hela världen.

Med sin raka dämpning sänker de volymen utan att ljudbilden påverkas i något register. Bellman ER levererar klart och distinkt ljud med full detaljrikedom precis på den volym du önskar.

## Låter bäst - sitter bäst


Bellman ER är tillverkade i mjuk och följsam silikon som är exakt formad efter ett avtryck av din hörselgång. De sitter därför perfekt på plats och följer med i dina käkrörelser så att du undviker skadligt ljudläckage.

Eftersom filtret andas slår det dessutom aldrig lock för öronen. Bellman ER är med sitt mjuka material och oslagbara passform så bekväma att du kommer att glömma att du har dem på dig.

## Mixa och matcha

Bellman ER finns med tre olika uppsättningar filter så att du kan välja den dämpning som passar dig bäst. Filtren är enkla att byta och det är vanligt att man har flera uppsättningar, till exempel en för repet och en annan för giget eller studio. Till höger ser du vilket filter som rekommenderas för ditt instrument.

Gör dina Bellman ER mer personliga genom att ge dem en färg som sticker ut. Det finns tre filterfärger och hela åtta olika silikonfärger att välja bland.

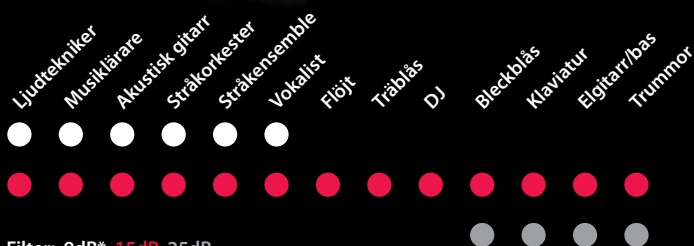

Filter: 9dB\* 15dB 25dB


\* Med 9dB filter klassas ER ej som hörselskydd då dämpningen är lägre än gränsvärdet för EN 352-2

## Teknisk information

Typ	Formgjutnen
Material	Hypoallergenisk silikon
Dämpning (SNR)	9dB*, 16dB, 22dB
Silikonfärger	
Typiska användare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Musiker</li> <li>■ Ljudtekniker</li> <li>■ DJ</li> <li>■ Lärare</li> <li>■ Fritidspedagoger</li> <li>■ Piloter/kabinpersonal</li> </ul>

## Dämpning

Dämpning i decibel för olika filtertyper i jämförelse med skumpropp av standardmodell

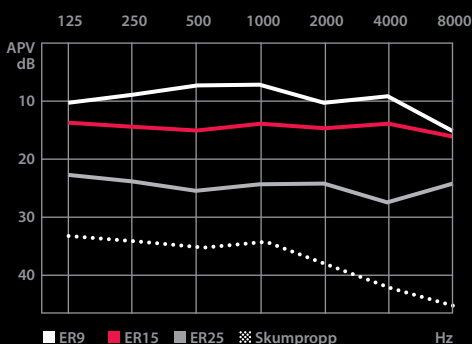

## I paketet



- ✓ Bellman ER hörselskydd
- ✓ Tåligt etui
- ✓ Bruksanvisning



## HÖRLURAR

# Bellman InER Custom fit in-ear hörlurar

Bellman InER hörlurar är ett par välspelande in-ear hörlurar som är speciellt utvecklade för att passa Bellman ER formgjutna hörselskydd. Ta bara bort filtren ur silikonproppen och sätt in Bellman InER på samma plats så har du uppgraderat dem till ett par fullvuxna custom fit hörlurar. Bellman InER dämpar omgivande ljud med upp till hela 30 dB och erbjuder massor av ljud för pengarna.

## Bästis med din smartphone

Anslut InER till din smartphone så kan du ostört lyssna på musik och tala i telefon när du är på stan. Med sin skräddarsydda passform sitter de bekvämt i örat utan att skava eller trilla ut när du rör på dig. InER är utrustad med en fullt integrerad mikrofon och en knapp som bryter för telefonsamtal. Du får dessutom ett specialdesignat och slitstarkt etui som rymmer både hörlurar, filter och silikonproppar.

## Snabbfakta

- ✓ Passar alla formgjutna Bellman ER-proppar
- ✓ Erbjuder grym isolering och ljudåtergivning
- ✓ Ger oslagbar passform och komfort
- ✓ Lyssna på musik eller prata i telefon ostört
- ✓ Använd som budget in-ear monitors live
- ✓ Specialdesignat och slitstarkt etui ingår

## Teknisk information

Frekvensomfång 20 Hz - 20 kHz

Känslighet 110 (+/-3) dB @1 mW

Impedans 18 Ohm +/- 10%

Ljudisolering ~ 30 dB

Kabel 1,2 m trasselfri

- Grym isolering och ljudåtergivning
- Oslagbar passform och komfort
- Lyssna på musik eller tala i telefon ostört
- Använd de som budget in-ear monitorer
- Specialdesignat och slitstarkt etui ingår

## I paketet



- ✓ Bellman InER hörlurar
- ✓ Tåligt reseetui
- ✓ Bruksanvisning

