

Visit flitsontvanger

BE1441/BE1442



 Bellman & Symfon®



Functies

Heldere flitsen
30 Candela Xenon-lampen

Duidelijke signaalidentificatie
Door middel van gekleurde ledlampen

Roterende bovenkant
Makkelijk om het flitslicht te richten

Meervoudige verbindingen
Uitgang voor telefoon en trilalarm

Batterijback-up (BE1442)
Werkt tijdens stroomuitval

Volledig stille waarschuwing.

De flitsontvanger van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u met felle flitsen wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

Krachtig en draagbaar

De flitsontvanger is heel eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Sluit hem aan op het lichtnet en plaats hem op een tafel of plank. U kunt hem ook aan de muur bevestigen met een muurbeugelaccessoire.

De flitsontvanger produceert heldere flitsen die zelfs in grote gebieden merkbaar zijn en gebruikt gekleurde lichten om de Visit signalen te onderscheiden. Daarnaast maakt de roterende bovenkant het gemakkelijk om het licht te richten.

De flitsontvanger heeft aparte ingangen voor vaste en mobiele telefoons. Bovendien kunt u een trilschijf aansluiten en wakker worden met trillingen als er iets zou gebeuren terwijl u slaapt. Het BE1442 model is ook uitgerust met een batterijback-up.




Technische specificaties

Afmetingen en gewicht

Hoogte	BE1441: 140 mm, 5,5" BE1442: 155 mm, 6,1"
Diameter	BE1441: 70 mm, 2,7" BE1442: 78 mm, 3,1"
Gewicht	310 g, 10,9 oz.



Knoppen en bedieningselementen

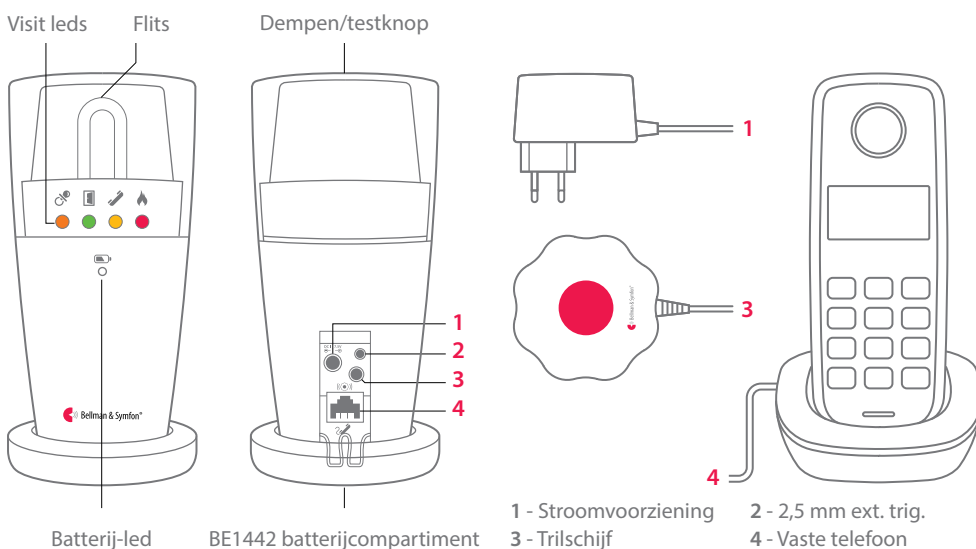

Functies

- Modellen
BE1441 en BE1442 inclusief batterijback-up
- Waarschuwingssignaal
Ingebouwde flitser ~30 Candela Xenon-licht
Waarschuwing! Flitsen kunnen epileptische aanvallen veroorzaken.
- Activering
 - Via de Visit zenders
 - Via het analoge telefoonnetwerk

Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 315 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz, afhankelijk van de regio
- Dekking: 50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 32 ° tot 95 °F (0 ° tot 35 °C)
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

Stroom en batterij

- Netstroom
7,5 V DC/1500 mA met voedingseenheid
- Stroomverbruik
Actief: 1250 mA, inactief: 10 mA
- Back-upbatterijen (alleen BE1442) 4 x 1,2 V AAA (HR03) NiMH oplaadbare batterijen Gebruikstijd: ~ 48 uur indien volledig opgeladen

Accessoires

- BE9075 wandbeugel
- BE1270 trilschijf
- BE9105 Telefoonkabel

In de doos

- BE1441 / BE1442
flitsontvanger + stroomadapter
- 4 x 1,2 V AAA NiMH batterijen (alleen BE1442)

Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool
De deurbel is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool
De rookmelder is geactiveerd
- Oranje en rode leds knipperen afwisselend
De CO-melder is geactiveerd

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1441_186DSH1.0-BE1441-BE1442-NL

bellman.com