

Visit pager

BE1470



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Diskrete vibrasjoner
Stille og diskret alarm

Lysdioder med ulike farger
Lett å skille mellom signalene

Lett og enkel å bære
Settes fast i beltet eller kragen

Utskiftbar etikett
Lett å tilpasse

Lader som tilbehør
Med uttak for to sengevibratører

Lett å bære med seg, i og rundt huset.

Pager fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Med diskrete vibrasjoner forteller den når noen ringer på døren eller på telefonen, når din baby krever oppmerksomhet eller i et branntilfelle.

Pager bruker lyssignaler med ulike farger for at det skal være enkelt å skille mellom signalene. Pager har en batterilevetid på opp

til 3 uker. Den er robust og lett. Den kan festes i beltet eller i lommen. Bær den rundt i huset for alltid å få vite om noe skjer som krever din oppmerksomhet.

Pager kan også brukes sammen med en lader (tilbehør) som har reservbatteri og to innganger for sengevibrator. Plasser den under puten eller madrassen for å våkne av vibrasjoner om noe skulle skje mens du sover.



Teknisk informasjon




Mål og vekt

| | |
|---------|-----------------------------|
| Høyde: | 86 mm |
| Bredde: | 57 mm |
| Dybde: | 29 mm |
| Vekt: | 70 g (inkl. batteri) |



Knapper og kontroller

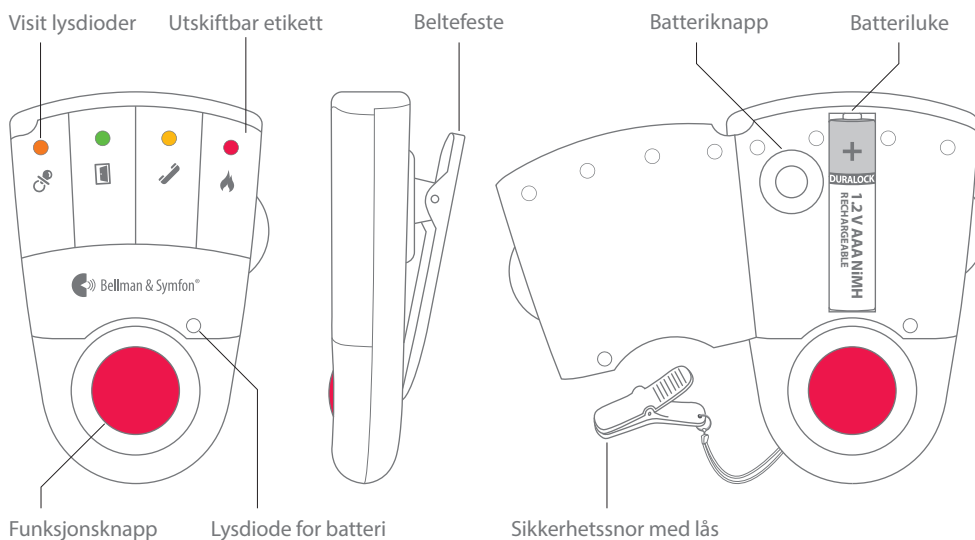

Egenskaper

- Diskrete alarm
Gir stille og diskrete vibrasjoner
- Tydelige signaler
Bruker fargede dioder og vibrasjonsmønstre
- Lett og bærbar
Veier kun 70 g
- Lader som tilbehør
Utstyrt med to uttak for sengevibrator

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

Strøm og batteri

- Med lader
Lades via BE1260 pagerlader
- Med batteri
1 x 1.5 V AAA alkalisk batteri eller
1 x 1.2 V AAA NiMH oppladbart batteri
- Strømforbruk
Aktiv: 220 mA, dvalemodus: 1 mA
- Driftstid
Alkalisk batteri: 2 – 3 uker
NiMH batterier: ~1 uke pr. lading

I esken

- BE1470 Visit pager
- Beltefeste, sikkerhetssnor, ekstra etikett

Bruk / omgivelser

- For innedørsbruk
- Driftstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet:
15% -90%, ikke kondenserende

Visit lysdioder

Lysdiodene viser i normale tilfelle følgende:

- Oransje lysdiode med smokkesymbol
Visit Babymonitor er blitt aktivert
- Grønn lysdiode med dørsymbol
Visit dørsender er blitt aktivert
- Gul lysdiode med telefonsymbol
Visit telefonsender er blitt aktivert
- Rød lysdiode med flammesymbol
Visit Brannvarler er blitt aktivert

Tilbehør

- BE1260 Pagerlader
- BE1270 Sengevibrator (kobles til laderen)

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1470_BE1230_001DAS004

bellman.com