

Visit CO alarm

BE1555



Beskytter hjemmet og familien.

CO alarm fra Bellman & Symfon er en del av Visit smart home-systemet som hjelper deg å holde kontroll på hjemmet ditt. Alarmen oppdager farlige konsentrasjoner av karbonmonoksid og videresender alarmen direkte til din Visit-mottaker, slik at du kan komme deg i trygghet i tide.

Slik fungerer den

Hvis det oppdages farlige karbonmonoksidnivåer, aktiverer alarmen

umiddelbart Visit-mottakeren, som varsler deg med lyd, blink og vibrasjoner (avhengig av mottakeren).

Når du vet at du blir varslet i tide, kan både du og familien din sove godt om natten.

Alarmen bruker avansert elektrokjemisk sensorteknologi for å oppdage karbonmonoksid, og er koblet til Visit-systemet via en innebygd Visit-radiomodul.



Spesifikasjoner

Sikker deteksjon
Elektrokjemisk sensor

Pålitelig radiolink
Dekker hele hjemmet

Forseglet batteri
10 års produktlevetid

Dempefunksjon
Slår av alarmen midlertidig

Kringkastingsfunksjon
Sender alarmen til alle Visit-mottakere






Størrelse og vekt

- Høyde: 105 mm, 4,1"
 Bredder: 120 mm, 4,7"
 Dybde: 40 mm, 1,6"
 Vekt: 195 g, 6,9 oz. inkl. batteri



Knapper og betjening

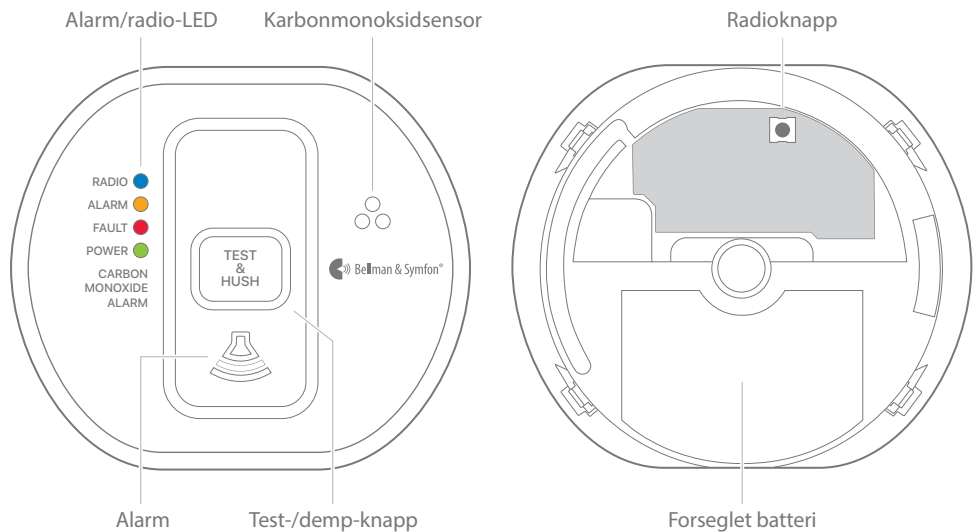

Spesifikasjoner

- **Sensortype**
Elektrokjemisk sensor
- **Følsomhet**
Oppfyller BS EN 50291 – 1:2010 og A1:2012 / BS EN 50291 – 2:2010
- **Hørbar alarm**
Minimum 85 dB (A) 3 m (10')
- **Radioforbindelse**
Har en separat radiomodul inne i karbonmonoksidalarmen.
- **Advarsel ved lavt batterinivå**
Sender alarm til alle Visit-mottakere innenfor rekkevidden (mottakerne må ha samme radionøkkel).
- **Kringkastingsfunksjon**
Sender alarm til alle Visit-mottakere innenfor rekkevidden (overstyrer innstillingene for radionøkkel).
- **Dempefunksjon**
Slår alarmen av i fire minutter. Ved måleverdier over 150 ppm kan ikke enheten slås av.
- **Aktivering**
 - Med test-/demp-knappen (Kontrollerer alarmens batterier, elektronikk og alarm.)
 - Ved karbonmonoksid

- Produktlevetid
10 år

Strøm og batteri

- **Batteri**
Utstyrt med et innebygd ikke-utbyttbart litiumbatteri som skal vare hele levetiden.
- **Batteriets levetid**
10 år Tilsvare produktets levetid

Miljøkrav

- Bare til innendørs bruk
- Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
- Fuktighetsområde: 15 % til 95 % RH (ikke-kondenserende)

Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868,30 MHz
- **Rekkevidde:** Opptil 200 m (218 yd.), fri siktlinje. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV-apparater og mobiltelefoner.

I forpakningen

- BE1555 CO Alarm
- Skruer og plugg
- Brukerhåndbok



Alarmfølsomhet

- Alarmen er kalibrert for å reagere på følgende nivåer av karbonmonoksid:

CO-nivå/feil	Alarm
> 43 ppm	Aktivering i løpet av 60–90 min.
> 80 ppm	Aktivering i løpet av 10–40 min.
> 150 ppm	Aktivering i løpet av 2 min.
Lavt batteri	1 pip hvert minutt
Enhetsfeil	2 pip hvert minutt
Enhets levetid over	3 pip hvert minutt

© og TM 2021, Bellman & Symfon AB

Bellman og Bellman & Symfon er registrerte varemerker tilhørende Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdes. Alle produktdesign er patentert. Denne brosjyren kan endres uten forvarsel.