


# Visit brandvarnare

## BE1480

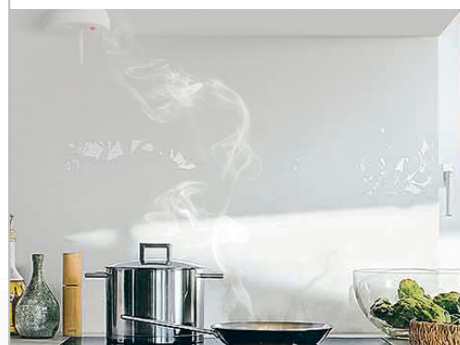

### Egenskaper

**Sensortyp**  
Optisk/termisk sensor

**Batteriövervakning**  
Talar om när batteriet ska bytas

**Pausfunktion**  
Användbart när man lagar mat

**Säker radiolänk**  
Upp till 250 m räckvidd

## Skydda ditt hem och din familj.

Brandvarnaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Den upptäcker rök och pyrande eld i ett tidigt skede och skickar larmet direkt till din Visitmottagare.

### Vakar över ditt hem

Om det börjar brinna, skickar brandvarnaren omedelbart en signal till din Visitmottagare som larmar med ljud, blixtar eller vibrationer

(beroende på mottagare). Visit ger dig en varning i tid, så du hinner undkomma faran.

Brandvarnaren använder en säker radiolänk som täcker en hel våning. Det är robust och har pålitlig batteriövervakning som automatiskt meddelar dig när batterierna behöver ersättas.

Brandvarnaren är också utrustad med en pausfunktion för att undvika falsklarm när du lagar mat eller rostar bröd.



# Teknisk information




## Mått och vikt

- Höjd: 100 mm  
Bredd: 100 mm  
Djup: 35 mm  
Vikt: 110 g inkl. batteri



## Knappar och reglage

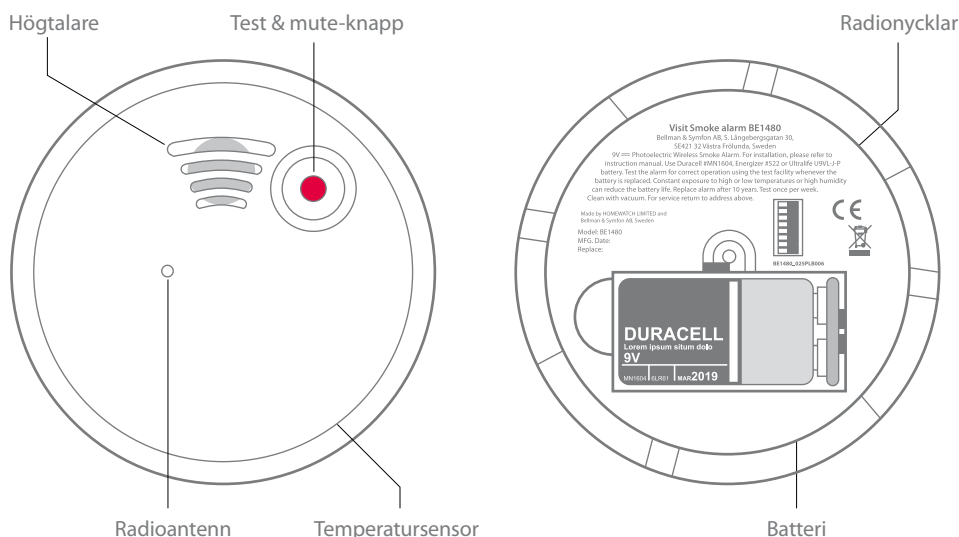

## Egenskaper

- Sensortyp  
Optisk/termisk sensor
- Ljdsignal  
> 85 dB(A) @ 3m
- Aktivering
  - Via testknappen
  - Via rökdetektorn
  - Via temperatursensorn, om temperaturen stiger över ca. 57°C.
- Antenn  
Antennen bör vara rak och peka helt nedåt ner för att uppnå bästa täckning mellan Visit brandvarnare och Visit mottagare.

## Antal radionycklar

- 64. Kan utökas till 256 med speciell programvara.

## Regulatoriska krav

- BE1480 uppfyller följande standard för brandvarnare: EN 14604: 2005

## Batteri

- Batterityp  
9V batteri: Duracell MN1604, Energizer 522 (alkaliskt) eller Ultralife U9VL-J (litium)
- Hållbarhet  
Aktiv: 40 mA, viloläge: < 10 µA
- Batterilivslängd:
  - ~ 3 år med Duracell MN1604 eller Energizer 522
  - ~ 6 år med Ultralife U9VL-J litiumbatteri

## Omgivning

- För inomhusbruk.
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 5% -95% ej kondenserande

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## I paketet

- BE1480 Visit brandlarm
- 1 x 9V batteri
- Takfäste
- Skriv och plugg
- Bruksanvisning



## Underhåll och rengöring

- Dammsug brandvarnaren regelbundet (och alltid när batteriet ersätts) med mjuk borste och torka av enheten med en lätt fuktad trasa.
- Varning: Måla ej över brandlarmet.

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1480\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)