

# Visit rookmelder

## BE1481



### Functies

#### Sensortype

Optothermische sensor

#### Lange levensduur van de batterij

Gaat 5 jaar mee

#### Stille modus

Voor ruimtes met kookdampen

#### Betrouwbare radioverbinding

Dekt uw hele huis

## Bescherm uw huis en uw gezin.

De Visit rookmelder maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij ontdekt rook en smeulend vuur in een vroeg stadium en geeft het alarm direct door aan uw Visit ontvanger.

#### Kijkt uit voor u

Als er brand uitbreekt, geeft de Visit rookmelder onmiddellijk het signaal door aan uw Visit ontvanger die u waarschuwt met geluiden, flitsen of trillingen (afhankelijk van de ontvanger). Visit

zal u tijdig waarschuwen, zodat u de gevarezone snel kunt verlaten.

De Visit rookmelder maakt gebruik van een zeer betrouwbare radioverbinding die uw hele huis dekt. Hij is robuust en gaat lang mee, met een batterijduur van 5 jaar. Hij is uitgerust met een stille modus om vals alarm te voorkomen tijdens het koken en waarschuwt als hij is verontreinigd met vuil, stof of spinnenwebben.



# Technische specificaties




## Afmetingen en gewicht


- Hoogte: 120 mm, 4,7"  
Breedte: 120 mm, 4,7"  
Diepte: 37 mm, 1,5"  
Gewicht: 150 g, 5,3 oz. incl. batterij



## Knoppen en bedieningselementen

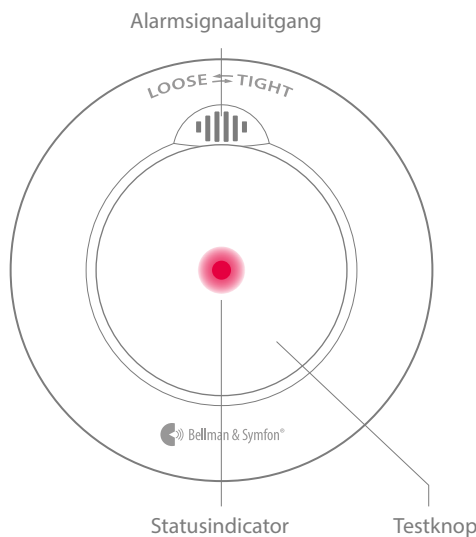

## Montagebeugel

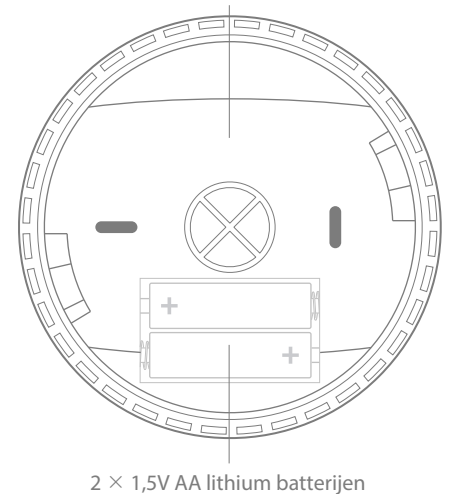

## Funcities

- Sensortype  
Optische rookdetectie en thermische detectie
- Rookgevoeligheid  
0,115 - 0,168 dB/m
- Warmtegevoeligheid  
54° - 70° C
- Hoorbaar alarm  
> 85 dB(A) @ 3m (10')  
Frequentie: 3,2 kHz
- Radioverbinding  
Beschikt over een aparte radiomodule in de rookmelder.
- Waarschuwing lage batterij  
Verzendt het alarm naar alle Visit ontvangers binnen bereik (dezelfde instellingen voor de radiosleutel vereist).
- Waarschuwing defect apparaat  
Geeft een alarm af als het apparaat is verontreinigd met vuil, stof of spinnenwebben.
- Uitzendfunctie  
Verzendt het alarm naar alle andere Visit ontvangers binnen bereik, waarbij de instellingen van de radiosleutel worden uitgeschakeld.
- Activering
  - Via testknop
  - Via de rookdetector
  - Via de temperatuursensor, wanneer de temperatuur tussen 54 - 70 °C ligt.

## Stroom en batterij

- Batterijvermogen  
Lithium: 2 x 1,5V AA Energizer Lithium L91
- Stroomverbruik  
Actief < 75 mA, inactief < 15 µA
- Gebruikstijd  
Lithium batterijen: 5 jaar

## Milieuvereisten

- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis
- Temperatuurbereik: 4 ° tot 40 °C (39 ° tot 104 °F)
- Vochtigheidsbereik: 15% tot 95% RV (niet-condenserend)

## Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 868,30 MHz
- Dekking: Tot 200 m vrij zicht.  
Het bereik wordt verkleind door muren, grote objecten en andere radiozenders zoals televisies en mobiele telefoons

## In het pakket

- BE1481 rookmelder
- 2 x 1,5V AA batterijen
- Schroeven en pluggen
- Gebruikershandleiding



## Onderhoud en reiniging

- Stofzuig uw rookmelder regelmatig (en altijd als de batterij wordt vervangen) met een zachte borstel en veeg het apparaat af met een licht vochtige doek.
- Waarschuwing: Verf niet over de rookmelder heen.

## Accessoires

- BE9175 Magnetische montagekit  
Biedt een snel en gemakkelijk alternatief voor traditionele schroeven en pluggen.

© ni TM 2020, Bellman & Symfon AB

Bellman en Bellman & Symfon zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB, alle rechten voorbehouden.

Alle productontwerpen zijn gepatenteerd. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1481\_014DSH008-NL

[bellman.com](http://bellman.com)