

# Visit pager

BE1470/BE1230



 Bellman & Symfon®



## Funcities

### Discrete trillingen

Stil en niet opdringerig

### Duidelijke signaalidentificatie

Gebruikt leds en trillingspatronen

### Licht en draagbaar

Draag hem aan uw riem

### Vervangbaar front label

Makkelijk aan te passen

### Optioneel laadaccessoire

Met twee jack-aansluitingen voor trilarmen

## Past perfect in uw dag en in uw broekzak.

De pager van Bellman & Symfon maakt deel uit van het Visit smart home-systeem waarmee u uw huis in het oog kan houden. Hij waarschuwt u zachtjes met trillingen wanneer de deurbel of de telefoon overgaat, wanneer uw baby u nodig heeft of wanneer er brand ontstaat.

De pager maakt gebruik van gekleurde lampen om de Visit signalen te onderscheiden en werkt tot drie weken op een enkele batterij. Hij is robuust en lichtgewicht en kan aan uw riem worden

bevestigd of in uw broekzak worden opgeborgen. Gebruik hem in en om het huis om te weten wanneer er iets gebeurt dat uw aandacht vraagt.

Het accessoire pager-oplader heeft een batterijback-up en uitgangen voor twee trilschijven. Leg hem onder uw kussen of matras om met trillingen te worden gewaarschuwd als er 's nachts iets gebeurt.




# Technische specificaties

## Afmetingen en gewicht

- Hoogte: **86 mm, 3,4"**  
Breedte: **57 mm, 2,2"**  
Diepte: **29 mm, 1,1"**  
Gewicht: **70 g, 2,5 oz. (incl. batterij)**



## Knoppen en bedieningselementen

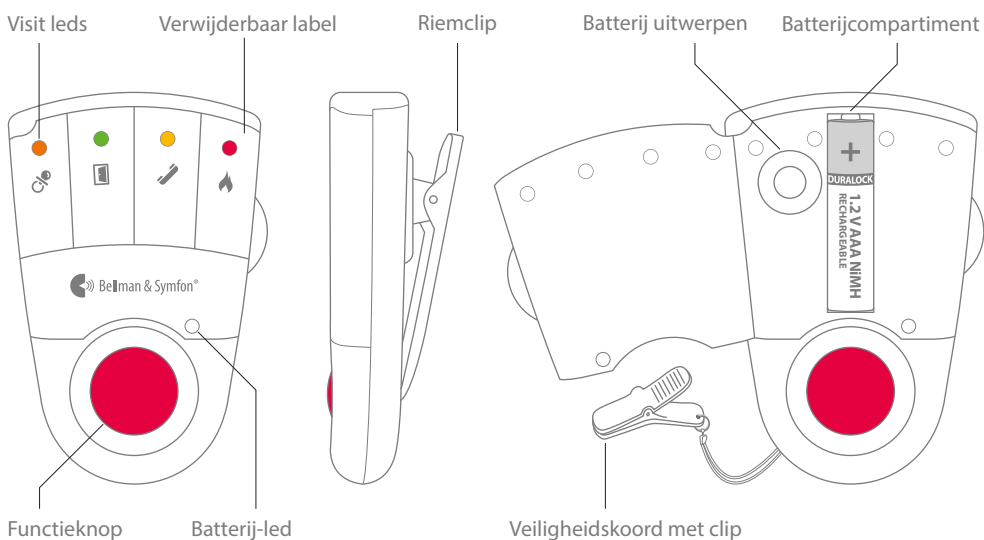

## Functies

- Discrete waarschuwingen  
Produceert stille en niet opdringerige trillingen
- Duidelijke signaalidentificatie  
Gebruikt gekleurde leds en trillingspatronen
- Licht en draagbaar  
Weegt slechts 70 g
- Optioneel laadaccessoire  
Uitgerust met twee jack-aansluitingen voor trilschijven

## Stroom en batterij

- Netstroom  
Gevoed via het BE1260 laadaccessoire
- Batterijvermogen  
1 x 1,5 V AAA alkaline of  
1 x 1,2 V AAA NiMH oplaadbare batterij
- Stroomverbruik  
Actief: 220 mA, inactief: 1 mA
- Gebruikstijd  
Alkalinebatterijen: 2 - 3 weken  
NiMH-batterijen: ~1 week, volledig opgeladen

## Visit indicatoren

De Visit leds geven normaal gesproken het volgende aan:

- Oranje led, fopspeensymbool  
De babyfoon is geactiveerd
- Groene led, deursymbool  
De deurzender is geactiveerd
- Gele led, telefoonsymbool  
De telefoonzender is geactiveerd
- Rode led, vuursymbool  
De rookmelder is geactiveerd

## Frequentie en dekking

- Radiofrequentie: 315 MHz, 433,92 MHz of 868,3 MHz, afhankelijk van de regio
- Dekking: 50 - 250 m, afhankelijk van de radiofrequentie en de kenmerken van het gebouw

## In de doos

- BE1470 Visit pager
- Riemclip, veiligheidskoord, extra front label

## Milieuvereisten

- Temperatuur tijdens gebruik: 32 ° tot 95 °F (0 ° tot 35 °C)
- Relatieve vochtigheid: 15% tot 90% (niet-condenserend)

## Accessoires

- BE1260 lader pager
- BE1270 trilschijf (aangesloten op de lader)

© 2020 Bellman & Symfon AB. Alle rechten voorbehouden.

Bellman, Bellman & Symfon en het Bellman & Symfon logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bellman & Symfon AB. Deze folder kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BE1470\_BE1230\_001DAS004

[bellman.com](http://bellman.com)