


# Visit dørsender

## BE1411

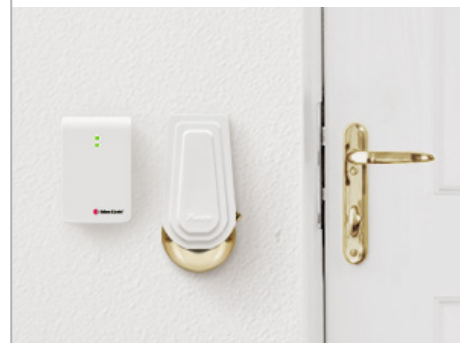

### Egenskaper

#### Fleksibel

For dørklokke og porttelefon

#### Pålitelig deteksjon

Digitalt fingeravtrykksalgoritme

#### Programmerbar

Kjenner igjen din dørklokke

#### Lang batteritid

Opp til 10 års batterilevetid

#### Sikker radiotilkobling

Opp til 250 m rekkevidde

## Gå ikke glipp av besøk

Visit dørsender er et produkt som inngår i Bellman & Symfons løsninger for smarte hjem. Den forteller når besøk står ved døren, slik at du vet hvem som kommer på besøk. Dørsenderen er forhåndsprogrammert for å kjenne igjen de fleste dørklokker og porttelefoner og kan også lære seg å kjenne igjen praktisk talt hvilket som helst dørsignal.

#### Slik fungerer den

Når noen ringer på, sender dørsenderen et signal til Visitmottakeren som viser med lyd, blitslyss eller vibrasjoner at gjestene er kommet.

#### Fleksibel deteksjon

Visit dørsender kan aktiveres gjennom:

- Den interne mikrofonen
- Den innebygde magnetiske detektoren
- Det eksterne mikrofontilbehøret
- En galvanisk tilkoblet dørklokke

Visit dørsenderen bruker et digitalt fingeravtrykksalgoritme for lydanalyse og en sikker radiotilkobling med lang rekkevidde. Den er meget lett å installere, praktisk talt vedlikeholdsfri og har en batterilevetid på opp til ti år.



# Teknisk informasjon




## Mål og vekt

- Høyde: **100 mm**  
Bredde: **65 mm**  
Dybde: **27 mm**  
Vekt: **120 g inkl. batterier**



## Knapper og tilkoblinger

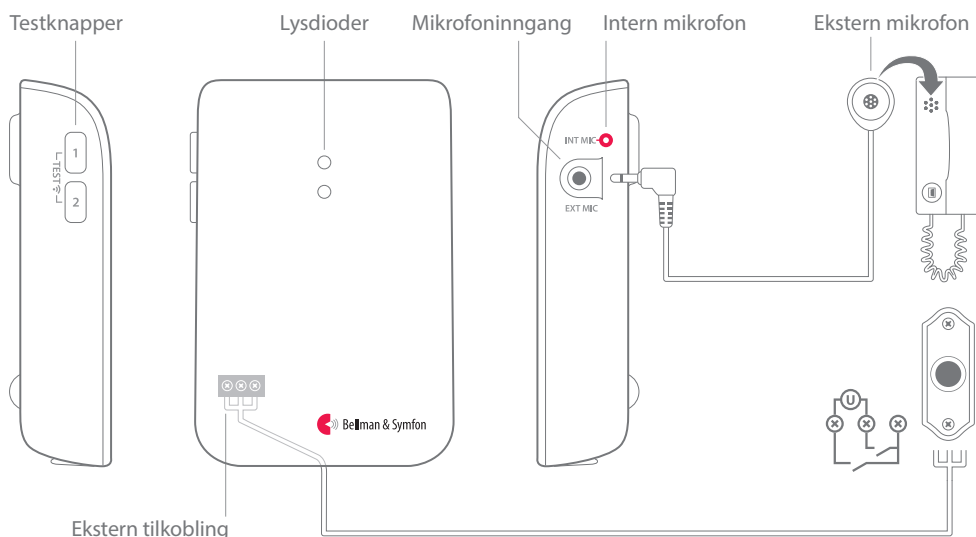

## Tilkoblinger

- Mikrofoninngang (3,5 mm monokontakt)
- Ekstern uttak for galvanisk tilkobling

## Aktivering

- Testknapper
- Intern mikrofon
- Ekstern mikrofon (tilbehør)
- Magnetisk deteksjon
- Eksisterende dørklokke koblet til ekstern uttak

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 250 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og radiosendere som TV og mobiltelefon.

## Strøm og batteri

- Strømforsyning  
Batteridrift 2 x 1.5 V AA litium eller alkalisk
- Strømforbruk  
Aktiv < 70 mA, Standby < 15 µA
- Driftstid  
Alkalisk batteri ~ 5 år Litiumbatteri ~ 10 år

## Antall radionøkler

- 64. Kan økes til 256 med egen programvare.

## Vedlikehold og rengjøring

- Vedlikeholdsfri. Rengjør kun med en tørr klut.
- Ikke bruk vaskemidler, spray, løsemidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler
- Ikke for gjenvinning

## Omgivelser

- Kun for innendørsbruk
- Driftstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet: 15 % -90 % (ikke kondenserende)

## I esken

- BE1411 Visit dørsender
- 2 x 1.5V AA alkaliske batterier
- Borrelås for veggmontering
- Skruer og plugg
- Våtserviett
- Bruksanvisning



## Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgjengelig:

- BE9199 Ekstern mikrofon 2.5 m
- BE9200 Ekstern mikrofon 0.75 m

© 2020 Bellman & Symfon AB.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB, alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1411\_001DAS003\_NO

[bellman.com](http://bellman.com)