

# Visit repeater

BE1510



## Funktioner

### Flexibel

Fungerar även som en multifunktionell sändare

### Batteribackup

Ser till att systemet fungerar även vid strömavbrott


## Förlänger räckvidden på ditt Visitsystem.

Visit repeater används för att förlänga räckvidden på ditt Visitsystem. Den är användbar i stora byggnader och i lokaler med täta väggar.

Visit repeater kan även fungera som en multifunktionell sändare, antingen via tryckknappen på framsidan eller via den externa triggeringen. Dessa kan användas för att detektera separata signaler och skicka individuella signalmönster till Visitmottagarna i systemet.

### Teknisk information

- Nätdrift 7,5 V DC / 1,5 A
- Batteridrift 9V 6LR61 alkaliskt/9V 6F22 litium
- Strömförbrukning Aktiv: < 40 mA  
Vänteläge: < 10 µA
- Radiofrekvens 868,30 MHz
- Räckvidd Upp till 200 m, fri sikt
- Aktivering Via testknapp/extern trigg
- Storlek 60 x 98 x 30 mm
- Vikt 110 g, inkl. batteri

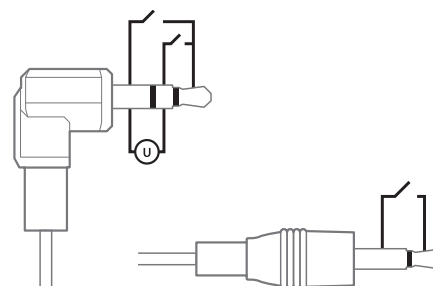

### Yttre extern trigg

- För 3,5 mm stereoplugg Mellan mitt- eller innerstift och ytterstift  
DC: 2 – 30 V  
AC: 3 – 24 V RMS, 5 – 150 Hz
- För 3,5 mm monoplugg Mellan innerstift och ytterstift

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna. Bellman och Bellman & Symfon är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan komma att ändras utan föregående varsel.

BE1510\_001DAS003-SE

[bellman.com](http://bellman.com)