

# Visit repeater

BE1510



## Funksjoner

### Signal repetisjon

Lett å legga tile flere Visit  
repeater ved behov

### Batteribackup

Ser til at systemet fungerer  
selv ved strømbrudd


## Forlenger rekkevidden på ditt Visitsystem.

Visit repeater brukes for å forleng rekkevidden på ditt Visitsystem. Den kan brukes i store bygg og lokaler med tette vegger.

Visit repeater kan også fungere som en multifunksjonell sender, enten via trykknappen på forsiden eller via den eksterne triggerinngangen. Disse kan brukes for å detektere separate signaler og sende individuelle signalmønstre til Visitmottakerne i systemet.

### Teknisk informasjon

- Strømdrift 7,5 V DC / 1,5 A
- Batteridrift 9V 6LR61 alkalisk/9V 6F22 lithium
- Strømforbruk Aktiv: < 40 mA  
Dvalemodus: < 10 µA
- Radiofrekvens 868,30 MHz
- Rekkevidde Opp til 200 m, fritt felt
- Aktivering Via testknapp/ekstern trigg
- Størrelse 60 x 98 x 30 mm
- Vekt 110 g, inkl. batteri

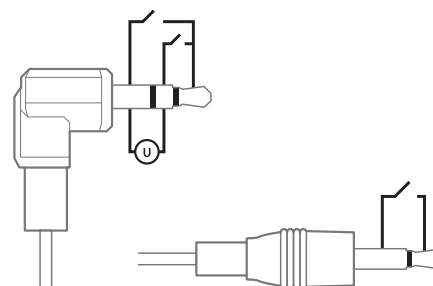

### Ytre ekstern trigg

- For 3,5 mm stereoplugg Mellom midt- eller indrestift og ytrestift  
DC: 2 – 30 V  
AC: 3 – 24 V RMS, 5 – 150 Hz
- For 3,5 mm monoplugg Mellom indrestift og ytrestift

© 2021, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt. Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1510\_001DAS002-NO

[bellman.com](http://bellman.com)