

Visit armbandsmottagare

BE8102



 Bellman & Symfon®



Egenskaper

Diskreta vibrationer

Tysta och diskreta larm

Olikfärgade lysdioder

Lätt att skilja signalerna åt

Bekväm att bära

Skonsamma materialval

Enkel att anpassa

Utbytbart armband

Laddare ingår

Utrustad med sängvibratoruttag

Vid din sida, dag som natt.

Armbandsmottagaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med diskreta vibrationer talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Mottagaren är utrustad med ett silikonarmband som är skonsamt mot huden och kan bäras precis som ett vanligt armbandsur. Den har tydliga

symboler som tänds upp i olika färger beroende på vilken signal den tar emot. Bär den på armen för att alltid få reda på om något händer som kräver din uppmärksamhet.

Den medföljande laddaren har reservbatteri och en ingång för sängvibrator. Placera sängvibratort under kudden eller madrassen för att vakna av vibrationer om något skulle hända under natten.



Teknisk information




Mått och vikt

	Mottagare	Laddare
Höjd	49 mm	100 mm
Bredd	38 mm	95 mm
Djup	12 mm	117 mm
Vikt	27 g	185 g



Knappar och reglage

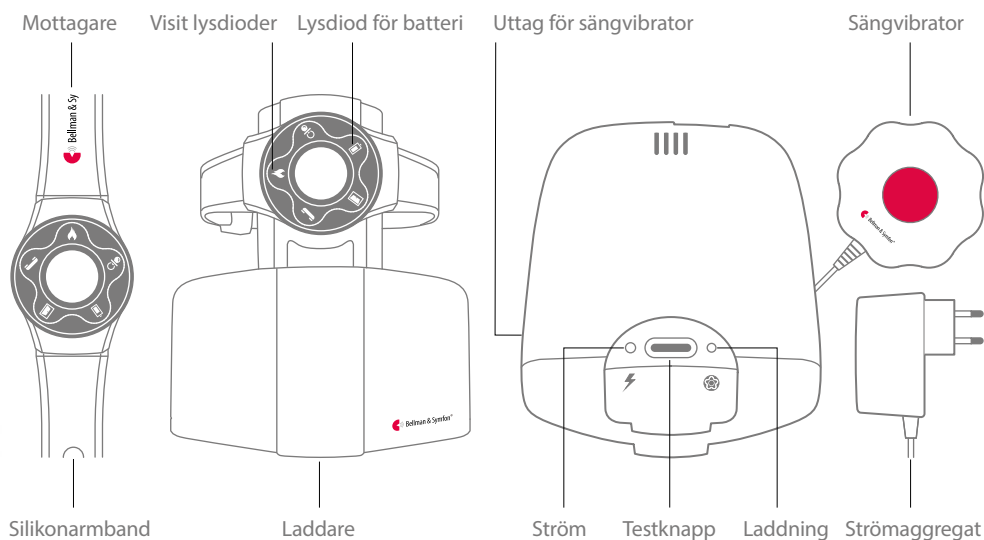

Egenskaper

- Diskreta larm
Avger tysta vibrationer som inte stör
- Tydliga signaler
Använder olikfärgat ljus och vibrationsmönster
- Bekväm att bära
Silikonarmband som är skonsamt mot huden
- Laddare ingår
Utrustad med uttag för sängvibrator

Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

Ström och batteri

- Med laddare
7.5 V DC/1500 mA med strömaggregat
- Med batteri
Mottagare: 1x1.2 V V40H uppladdningsbart batteri
Laddare: 4x1.2 V NiMH uppladdningsbart batteri
- Strömförbrukning
Mottagare: Aktiv 100 mA, viloläge 3 mA
Laddare: Aktiv 650 mA, viloläge 70 mA
- Drifttid och laddningstid
Mottagare: ~30 h, laddningstid: ~8 h
Laddare: Laddningstid för reservbatteri ~24 h

I paketet

- BE1560 Armbandsmottagare med extra armband
- BE1570 Laddare med strömförsörjning

Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol
Visit Brandvarnare har aktiverats

Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- BE9086 Extern trigg-kabel

Omgivning

- För inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0°-35° C
- Relativ luftfuktighet:
15% -90%, ej kondenserande

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE8102_001DAS003

bellman.com