

# Visit brannvarsler

## BE1551



### Egenskaper

#### Ioniserende

Oppdager synlig og usynlig røyk

#### Batteriovervåkning

Varsle også Visitmottakeren

#### Kringkastfunksjon

Varsler enheter innenfor rekkevidde

#### Sikker radiotilkobling

Opp til 200 m rekkevidde

## Beskytt ditt hjem og din familie.

Brannvarsleren fra Bellman & Symfon er en del av Visits løsninger for smarte hjem og hjelper deg å holde styr på signalene hjemme. Den oppdager røyk og brennende ild i ett tidlig stadium og sender varsel til din Visitmottaker.

### Passer på ditt hjem

Hvis det begynner å brenne, sender brannvarsleren umiddelbart et signal til din Visitmottaker om varslers med lyd, blits eller vibrasjoner

(avhengig av mottaker) . Visit varsler deg i god tid som du rekker å komme det bort fra faren.

Brannvarsleren bruker en sikker radiotilkobling som dekke en hel etasje. Den har robust og pålitelig batteriovervåkning som automatisk gir deg beskjed når batteriene må erstattes. Brannvarsleren har også en s.k. kringkastmodus, som gjør mulig at brannalarmen blir sendt videre til alle Visitmottaker innenfor rekkevidde.



# Teknisk informasjon




## Mål og vekt

- Høyde: **118 mm**  
Bredde: **140 mm**  
Dybde: **42 mm**  
Vekt: **200 g inkl. batteri**



## Knapper og kontroller

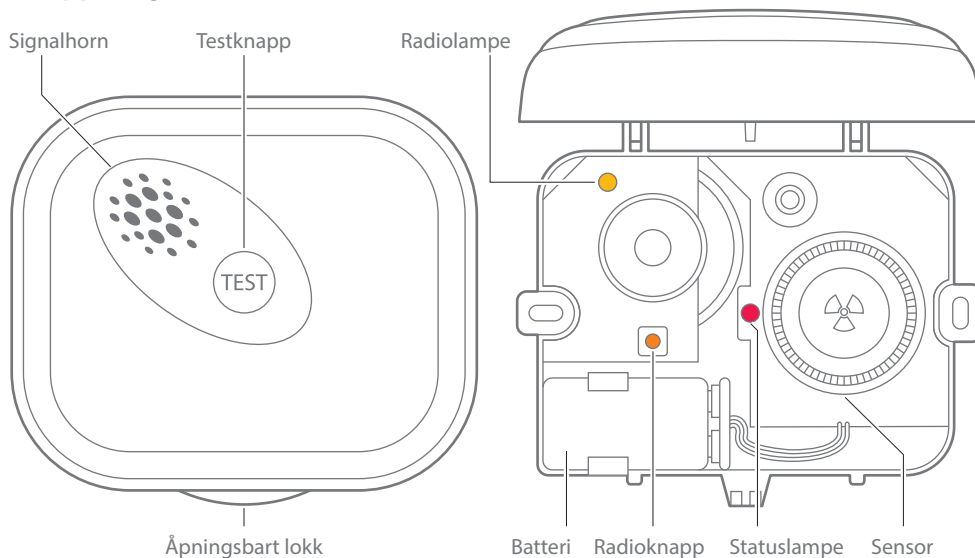

## Egenskaper

- Sensortype  
Ioniserende røykdetektor
- Lydsignal  
> 85 dB(A) @ 3m, 2,6 kHz
- Radio  
Separat radiomodul montert i brannvarsleren
- Batteriovervåking  
Gir varsel ved lavt batterinivå og sender alarm til alle Visitmottakere i systemet.
- Kringkastfunksjon  
Sender alarm til alle Visitmottakere innenfor rekkevidde.

## Antall radionøkler

- 64

## Batteri

- Batteritype  
Duracell MN1604 alkalisk 9V batteri
- Strømforbruk  
Standby: < 15 µA
- Batterilevetid  
Minst 3 år

## Omgivelser

- For innendørsbruk.
- Driftstemperatur: 4° til 40° C
- Relativ luftfuktighet: 15% til 95% R.H. ikke kondenserende

## Frekvens og rekkevidde

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Rekkevidde: Opp til 200 m fritt felt. Rekkevidden reduseres av vegger, store gjenstander og andre radiosendere som TV og mobiltelefon.

## I esken

- BE1551 Visit brandvarsler
- 1 x 9V alkalisk batteri
- Skruer og plugg
- Bruksanvisning



## Vedlikehold og rengjøring

- Støvsug brannvarsleren regelmessig (og alltid ved batteriskift) med myk børste og tørk enheten med en lett fuktig klut.
- Advarsel: Ikke mal over brannvarsleren.

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alle rettigheter forbeholdt.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfons logotype er registrerte varemerker som eies av Bellman & Symfon AB. Informasjonen i dette databladet kan endres uten varsel.

BE1551\_023DAS002-NO

[bellman.com](http://bellman.com)